



# 空中線 詳細図

# 空中線名《同軸アンテナ》

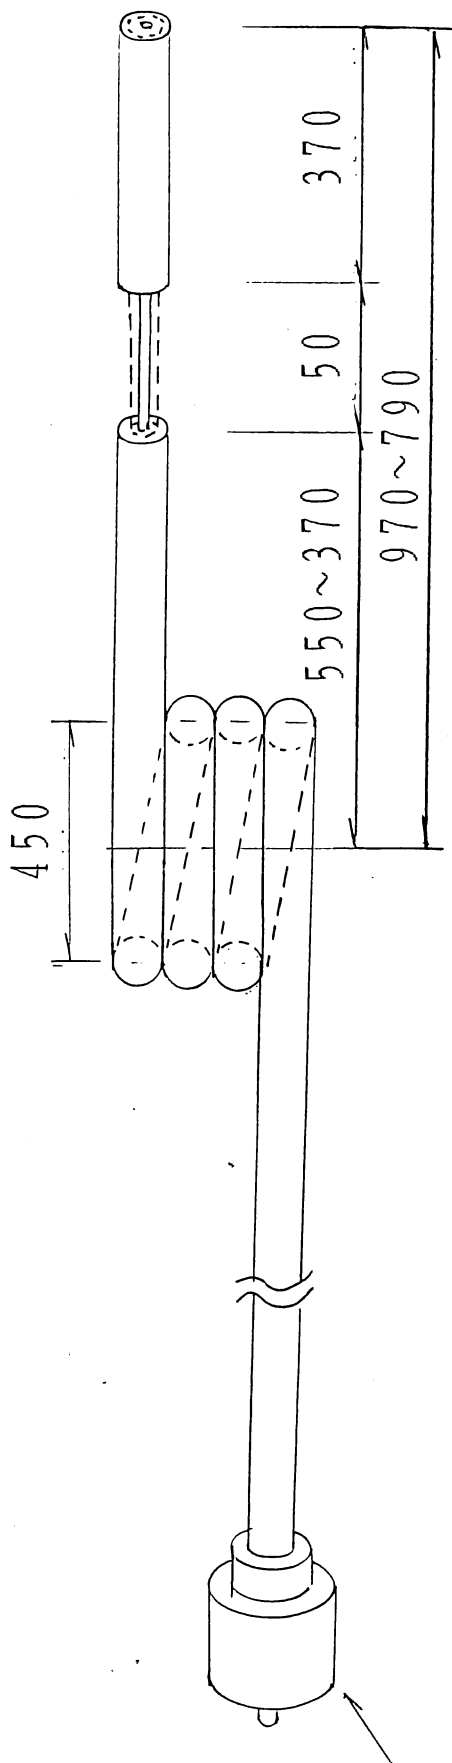

M型コネクター

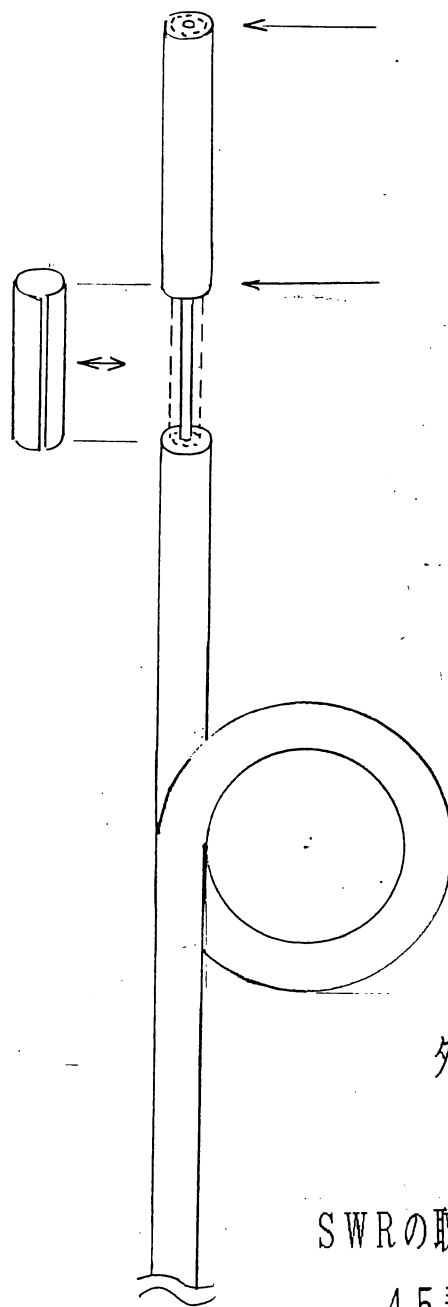

カット面は防水処理  
(テーピング)

網線までカッターを入れる  
被覆を取り外す  
網線は切捨てる  
被覆を元の位置に付ける  
防水処理 (テーピング)

直径45mmで3回まく

芯にエンビ管を入れると巻きやすい  
タイラップ等でしっかり止める

### SWRの取り方

45mmの円のまま上下に移動する  
決ったらしっかり止める

### 同軸ケーブルは

5C-2V テレビ用75Ω

アンテナ部に金属類を近付けないこと

2メートル専用です